BRIGEAS
CORPORATION

エコバッグ・ウォーターサーバー

取扱説明書

お手入れマニュアル

品番 **BR-01**

もくじ

ページ

安全上のご注意・・・2

各部のなまえ・・・・・3

はじめての使用・・・4

コックの使いかた
エコバッグの交換 ・・・5

お手入れ方法・・・・6

Q&A・・・・・・・・・・・・7

ご注意！・・・・・・・・・・8

このたびは、弊社の商品をご利用いただき、
まことにありがとうございます。

- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 本書は、いつもお手元においてご使用ください。

日本製

安全上のご注意　必ずお守りください

ここに示した内容は、お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するためのものです。本文をお読みになり、内容をよく理解してから記載事項を必ずお守りください。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意　この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

このような絵表示は、気をつけていただきたい**「注意喚呼」**内容です。	
このような絵表示は、してはいけない**「禁止」**内容です。	このような絵表示は、必ず実行していただく**「強制」**内容です。

警告

強制	水平な場所でウォーターサーバーが安定するように設置してください。 振動や騒音・転倒の原因となります。
強制	温水は高温のため、火傷に十分ご注意ください。 チャイルドロックをしてもお子様が温水コック、温水レバーに触らないように注意してください。
強制	必ずレバーを手で押しながらコップなどの容器で受けてください。 コップなどの容器でレバーを押すと割れてケガをする恐れがあります。
プラグを抜く	ウォーターサーバーの清掃を行う場合は、電源プラグを抜いてから行ってください。 感電をする恐れがあります。
禁止	電源はAC100V(50/60Hz)以外使用しないでください。 火災・感電の原因になります。

注意

注意	ウォーターサーバーが届いても1時間は電源を入れないでください。また、移動したときも同様にしてください。 冷却触媒を安定させるための時間です。
注意	ウォーターサーバーの背面と壁との間は15cm以上離して設置してください。 熱がこもり機器の機能が低下する恐れがあります。
強制	冷温水コック・レバーの部分を持って移動させたり、持ち上げたりしないでください。 破損したり、ケガをする恐れがあります。
強制	ウォーターサーバーは室内専用ですので、直射日光や雨が当たらない場所に設置してください。ストーブなど熱源の近くや機器に水がかかる場所には設置しないでください。 機器の変形・機能の低下・漏電の原因になります。
禁止	初回は冷水・温水タンクに満タンに給水するまでは電源を入れないでください。 故障の原因になります。
強制	エコバッグのみご使用ください。 故障の原因になります。

各部のなまえ　品番:BR-01

ホルダーカバー
取外し式。ホコリ、チリ、雑菌などが直接エコバッグにふれないためのものです。

温水ランプ
温水スイッチを入(ON)にすると赤色に点灯。

冷水ランプ
電源プラグをコンセントに差し込むと青色に点灯。

温水用コック
温水コックをコップで押しながらチャイルドロックボタンを押すと温水が出ます。

冷水用コック
冷水コックをコップで押すと冷水が出ます。

ドリップトレー
手前にひくことで簡単に取り外しができます。

スライドレバー

使いかたページ　P4 STEP1

温水スイッチ（ON/OFF）
常時「ON」で使用します。初回使用時、移動時に切ります。

転倒防止ワイヤー

非常用タンク排水ドレンキャップ

温水タンク排水ドレンキャップ（赤ラベル）

電源プラグ

アース接続ネジ
（アース線は別売り）

背面

製品仕様

商品名	ウォーターサーバー床置きタイプ
外形寸法	(幅)250mm　(奥)260mm　(高)1170mm
重量	約 17.0kg
電動機消費電力	100W

●材質：冷水タンク・SUS304 / 温水タンク・SUS304 / 前面パネル：ABS樹脂 /側面パネル・EGI /バルブ・ABS樹脂 ●トータル消費電力：425W ●冷水タンク容量：2.2リットル ●温水タンク容量：2.0リットル ●定格電圧：AC100V ●定格周波数：50/60Hz ●定格消費電力：電気冷水器 75W / 電気湯沸器 350W ●冷却方式：強制冷却式 ●ヒーター：バンドヒーター ●温度過昇保護装置：バイメタル(自動復帰型) ●使用場所：屋内用 ●冷媒：R-134a ●製造元：株式会社BRIGEAS

※商品のデザイン、定格、仕様等は改良のため、予告なく一部変更することがあります。
※本機は日本国内用に設計されています。規格の異なる海外では使用できません。

⚠ 設置の際の注意点

設置する際は、本体背面と壁との間を15cm以上離して設置してください。

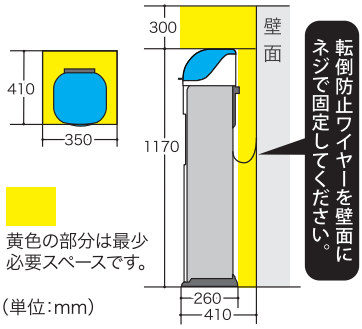

黄色の部分は最少必要スペースです。

(単位:mm)

はじめての使用

使用開始準備を怠った場合の故障や不具合に関しましては保証致しかねますので予めご了承ください。

＊小さなお子様は保護者の方と取扱い説明書をよく読んで行ってください。

STEP 1 エコバッグをセットする

①

あたらしいエコバッグを用意して、
ホルダーのカバーを取り外します。

② 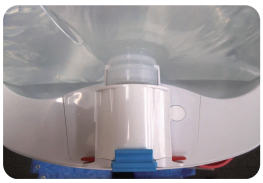

エコバッグの
キャップ部を本体に
セットします

きちんとセットしていないと
水漏れの原因となります

③ 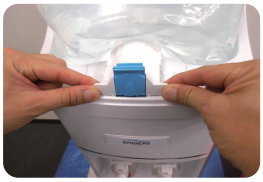

赤い部分を
つまみながら

④ 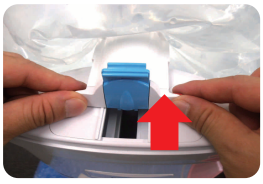

スライドレバーを
前方に押し込んで
ください

必ず奥まで差し込んで
ください

⑤

水色のレバーを
手前に倒します

奥まで入らずホルダー部に
水色のレバーが乗りあがって
いると水漏れの原因となります

⑥

エコバッグを
本体上部の
クリップにとめます

エコバッグのセット完了です

STEP 2 タンク内への水の供給

①

①コップで温水コックを押しながら、
②その状態でチャイルドロックボタンを
押してください

温水コックを約2分程度開き続けてください

②

エコバッグの水が減っていくことを
確認してください

③

温水コックから水が出たら温水・冷水の
各タンクへの水の供給は完了です

STEP 3 電源を入れる

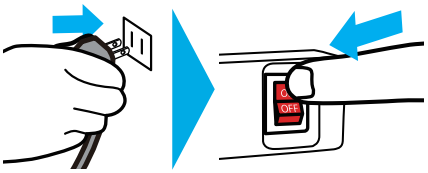

電源プラグをコンセントに差し込み、本体
背面の温水スイッチを入り（ON）にします。

⚠注意 ホットタンク空焚き防止のため、
必ず最後に電源を入れてください。

⚠注意

- エコバッグを取り外した状態で、冷水・温水の各レバーを押さないでください。
- エコバッグを取り外した状態で、長時間放置しないでください。
- エコバッグが無い状態でセットレバーを動かさないでください。ケガや給水用ニードル破損の原因となります。

コックの使いかた・エコバッグの交換

冷水コック・温水コックの使いかた

注意 温水のご使用時には、火傷にご注意ください

温水コックの使い方

①コップで温水コックを押しながら

②その状態でチャイルドロックボタンを押すと温水が出ます。

冷水コックの使い方

コップで冷水コックを押すと冷水が出ます。

エコバッグを交換する

交換の目安　温水コック・冷水コックからお湯・お水が出なくなったら交換の目安になります。

※必ず新しいエコバッグを用意してから交換作業を行ってください。

STEP 1

あたらしいエコバッグを用意して、ホルダーのカバーを取り外します。

STEP 2

水色のレバーを元の位置にもどします

STEP 3

赤い部分をつまみながらスライドレバーを元の位置にもどします（手前側に引き込みます）

STEP 4

使用済みのエコバッグを取り外してゴミ箱へ

STEP 5

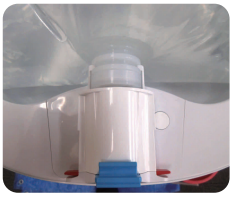

エコバッグのキャップ部を本体にセットしてください

きちんとセットしていないと水漏れの原因となります

STEP 6

赤い部分をつまみながらスライドレバーを前方に奥まで押し込んでください

STEP 7

水色のレバーを手前に倒します

STEP 8

温水コックから水が出るまで数秒間コックを開いてください。※タンク内の空気抜きのため

最大70秒かかります。

STEP 9

エコバッグホルダーのカバーを戻します。

お手入れ方法

ウォーターサーバーを安全かつ清潔にお使いいただくために、
定期的にお手入れされることをおすすめいたします。

エコバッグホルダー内側

清掃目安 エコバッグ交換ごと

エコバッグ交換時に、こぼれた水を清潔なふきんや乾いたタオルなどで必ず拭き取ってください。(汚れがひどい場合は、市販のアルコール系衛生剤で消毒してください)

冷温水コック

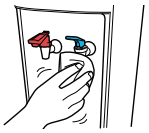

清掃目安 1週間ごと

清潔なふきんやキッチンペーパーなどを少し濡らして汚れを拭き取ってください。(汚れがひどい場合は、市販のアルコール系衛生剤で消毒してください)

⚠注意 排水口の中には触れないでください。

本体外装

清掃目安 1週間ごと

清潔なふきんなどで汚れをふき取ってください。また、水を含ませた柔らかい布をよく絞り、拭いてください。(汚れがひどい場合は、中性洗剤で洗浄し、洗剤分が残らないようよく拭き取ってください)

ドリップトレー

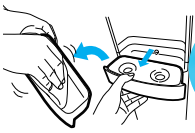

清掃目安 1週間ごと

ドリップトレーを手前に引くと簡単に取り外せます。フタとトレー内部を中性洗剤などで洗浄し、よくすすいでください。洗浄後は、元の位置に戻します。

放熱部のお手入れ

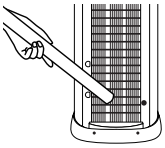

清掃目安 1カ月ごと

本体の背面は放熱部となっております。壁に密着させたりホコリが付着すると放熱しにくくなり冷却効果が低下します。やわらかいブラシ、掃除機などで清掃してください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に次のことをご確認ください

現 象	原 因	対 処
冷水・温水にならない	①電源プラグがコンセントから抜けている。 ②ブレーカーが落ちている。 ③ヒューズが切れている。	①電源プラグをコンセントに差し込んでください。 ②ブレーカーを入れて下さい。 ③電源プラグをコンセントから抜いて、お客様サービスセンターにご連絡下さい。
温水のみ熱くならない **(冷水のみ冷たい)**	背面の温水スイッチ(赤色)がOFFになっている	温水スイッチを必ず入(ON)にしてください。
冷温水コックから水が出ない **(または量が少ない)**	①エコバッグが空になっている(残量が少なくなっている) ②冷水タンク内が空になっている 空のエコバッグを取り外し、新しいエコバッグをセットする前に冷水用レバーを押して冷水タンクの水を使いきってしまった。	①新しいエコバッグと交換してください ＊エコバッグの残量が少なくなるとコックから出る量は減少します。 ② 何らかの理由で冷水タンクが空になってしまった場合、一度電源プラグをコンセントから抜いて、P4「はじめての使用」の項を参照して冷水タンク内に水を給水してください。 ＊当ウォーターサーバーは冷水タンクが満水の状態でないと温水コックからお湯はでません。
バッグホルダーから水漏れしている	①エコバッグの損傷 ②セットレバーが正しくセットされていない	①新しいエコバッグと交換してください。 ②再度、スライドレバーを奥まで押し込んでください。
本体の中から水漏れしている **※下部からにじみ出ている**	内部からの水漏れと考えられます。	エコバッグを取り外し、冷水コックから水を全部抜き取ってください。 お客様サービスセンターへご連絡ください。
本体背面の排水キャップから水が出ている	排水キャップがゆるんでいる	排水キャップを締め直してください。

Q&A よくあるご質問

Q. ウォーターサーバーの1カ月の電気代はどれくらいかかりますか?

A. 1ヶ月の平均的な電気代は、約1,000円です。但し、お客様の使用頻度によって異なる場合があり、温水スイッチがOFFの場合は約600円になります。

Q. 長期間外出するのですが、このままの状態で大丈夫ですか?

A. 10日程度なら問題ありません。ただし2週間以上外出される際は、お客様サービスセンターまでご連絡ください。

Q. 夏季は温水を使わないのですが温水スイッチは切ってもいいでしょうか?

A. BRIGEASのウォーターサーバーはエアレスの効果により、ご使用にならない場合は温水スイッチを切って電気代節約ができます。
但し、1週間に一度、温水スイッチを30分程入れてください。

Q. 冷水が出ているのに温水がでなくなりました。故障でしょうか?

A. 故障ではありません。水がなくなると温水から出なくなる設計になっています。エコバッグの交換時期ですので、新しいエコバッグを用意してください。

Q. ウォーターサーバー設置はどのようにすれば良いですか?

A. ウォーターサーバー設置のための特別な工事は必要ありません。基本的に室内で使用するように設計されており、「取扱説明書&簡単設置マニュアル」を同梱させていただいておりますので、ご確認いただきながらお客様ご自身で設置をお願いいたします。ご家庭の通常コンセント(100V)があれば簡単に設置できます。

Q. サーバーが故障した場合はどうなりますか?

A. 通常使用範囲における故障・破損の場合は無料で修理または交換いたします。但し、お客様による通常の使用範囲外での故障・破損・汚損は、お客様に実費をご負担していただく場合がございます。

ご不明な場合は、お客様サービスセンターへご連絡ください
0120-355-032(平日:9:00~17:00)

Q. バッグホルダー部分に水漏れしてしまいました。排水はどうしたらいいですか?

A. エコバッグのセットミスなどでバッグホルダー部に大量の水が漏れてしまった場合、下記の方法にしたがってバッグホルダー内の水を排水してください。

■水漏れ時の排水方法

本体背面の白いドレンキャップを外し、バケツなどで排水を受けて下さい。

※床に水がこぼれる可能性がございますので、タオル等をご用意ください。

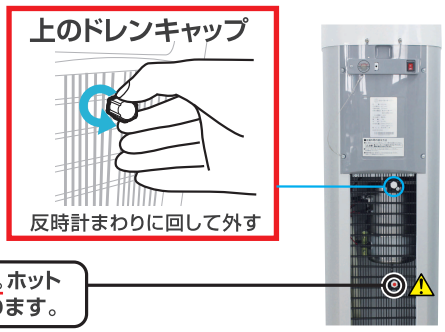

⚠ 注意

下のドレンキャップ(赤ラベル)は絶対に外さないでください。ホットタンクのドレンキャップですので、熱湯が噴き出る恐れがあります。

ご注意！

下記を守らないと水漏れの原因となります！

①ホルダー本体にきちんと水袋のキャップ部をセットする。

②ニードルを必ず奥まで差し込む。

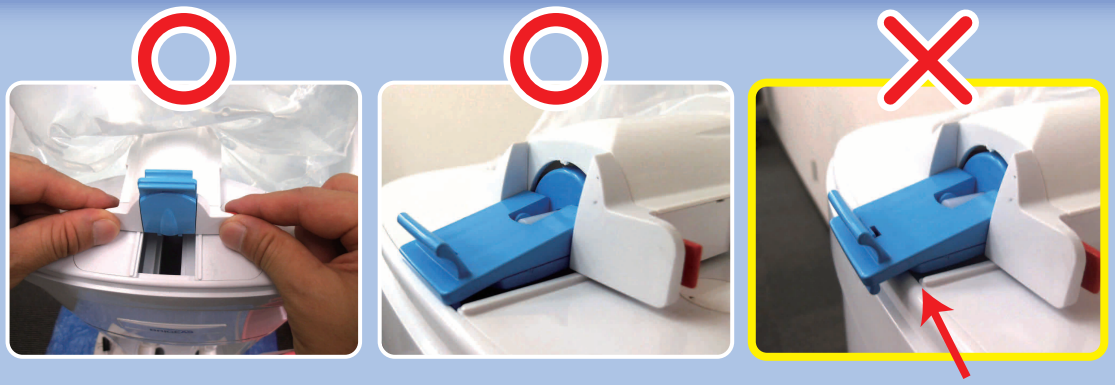

●ご不明な点がございましたら、お客様サービスセンターへ

携帯・PHS OK

0120-355-032（おみず）

電話受付 平日9:00～17:00　携帯・PHSからもご利用になれます。

株式会社 BRIGEAS　本社 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-20-14 東口ステーションビル207号

BRIGEAS CORPORATION

http://brigeas.co.jp